SONY

3-798-442-03(1)

プレイステーション
PlayStation

PlayStation

取扱説明書

SCPH-1000

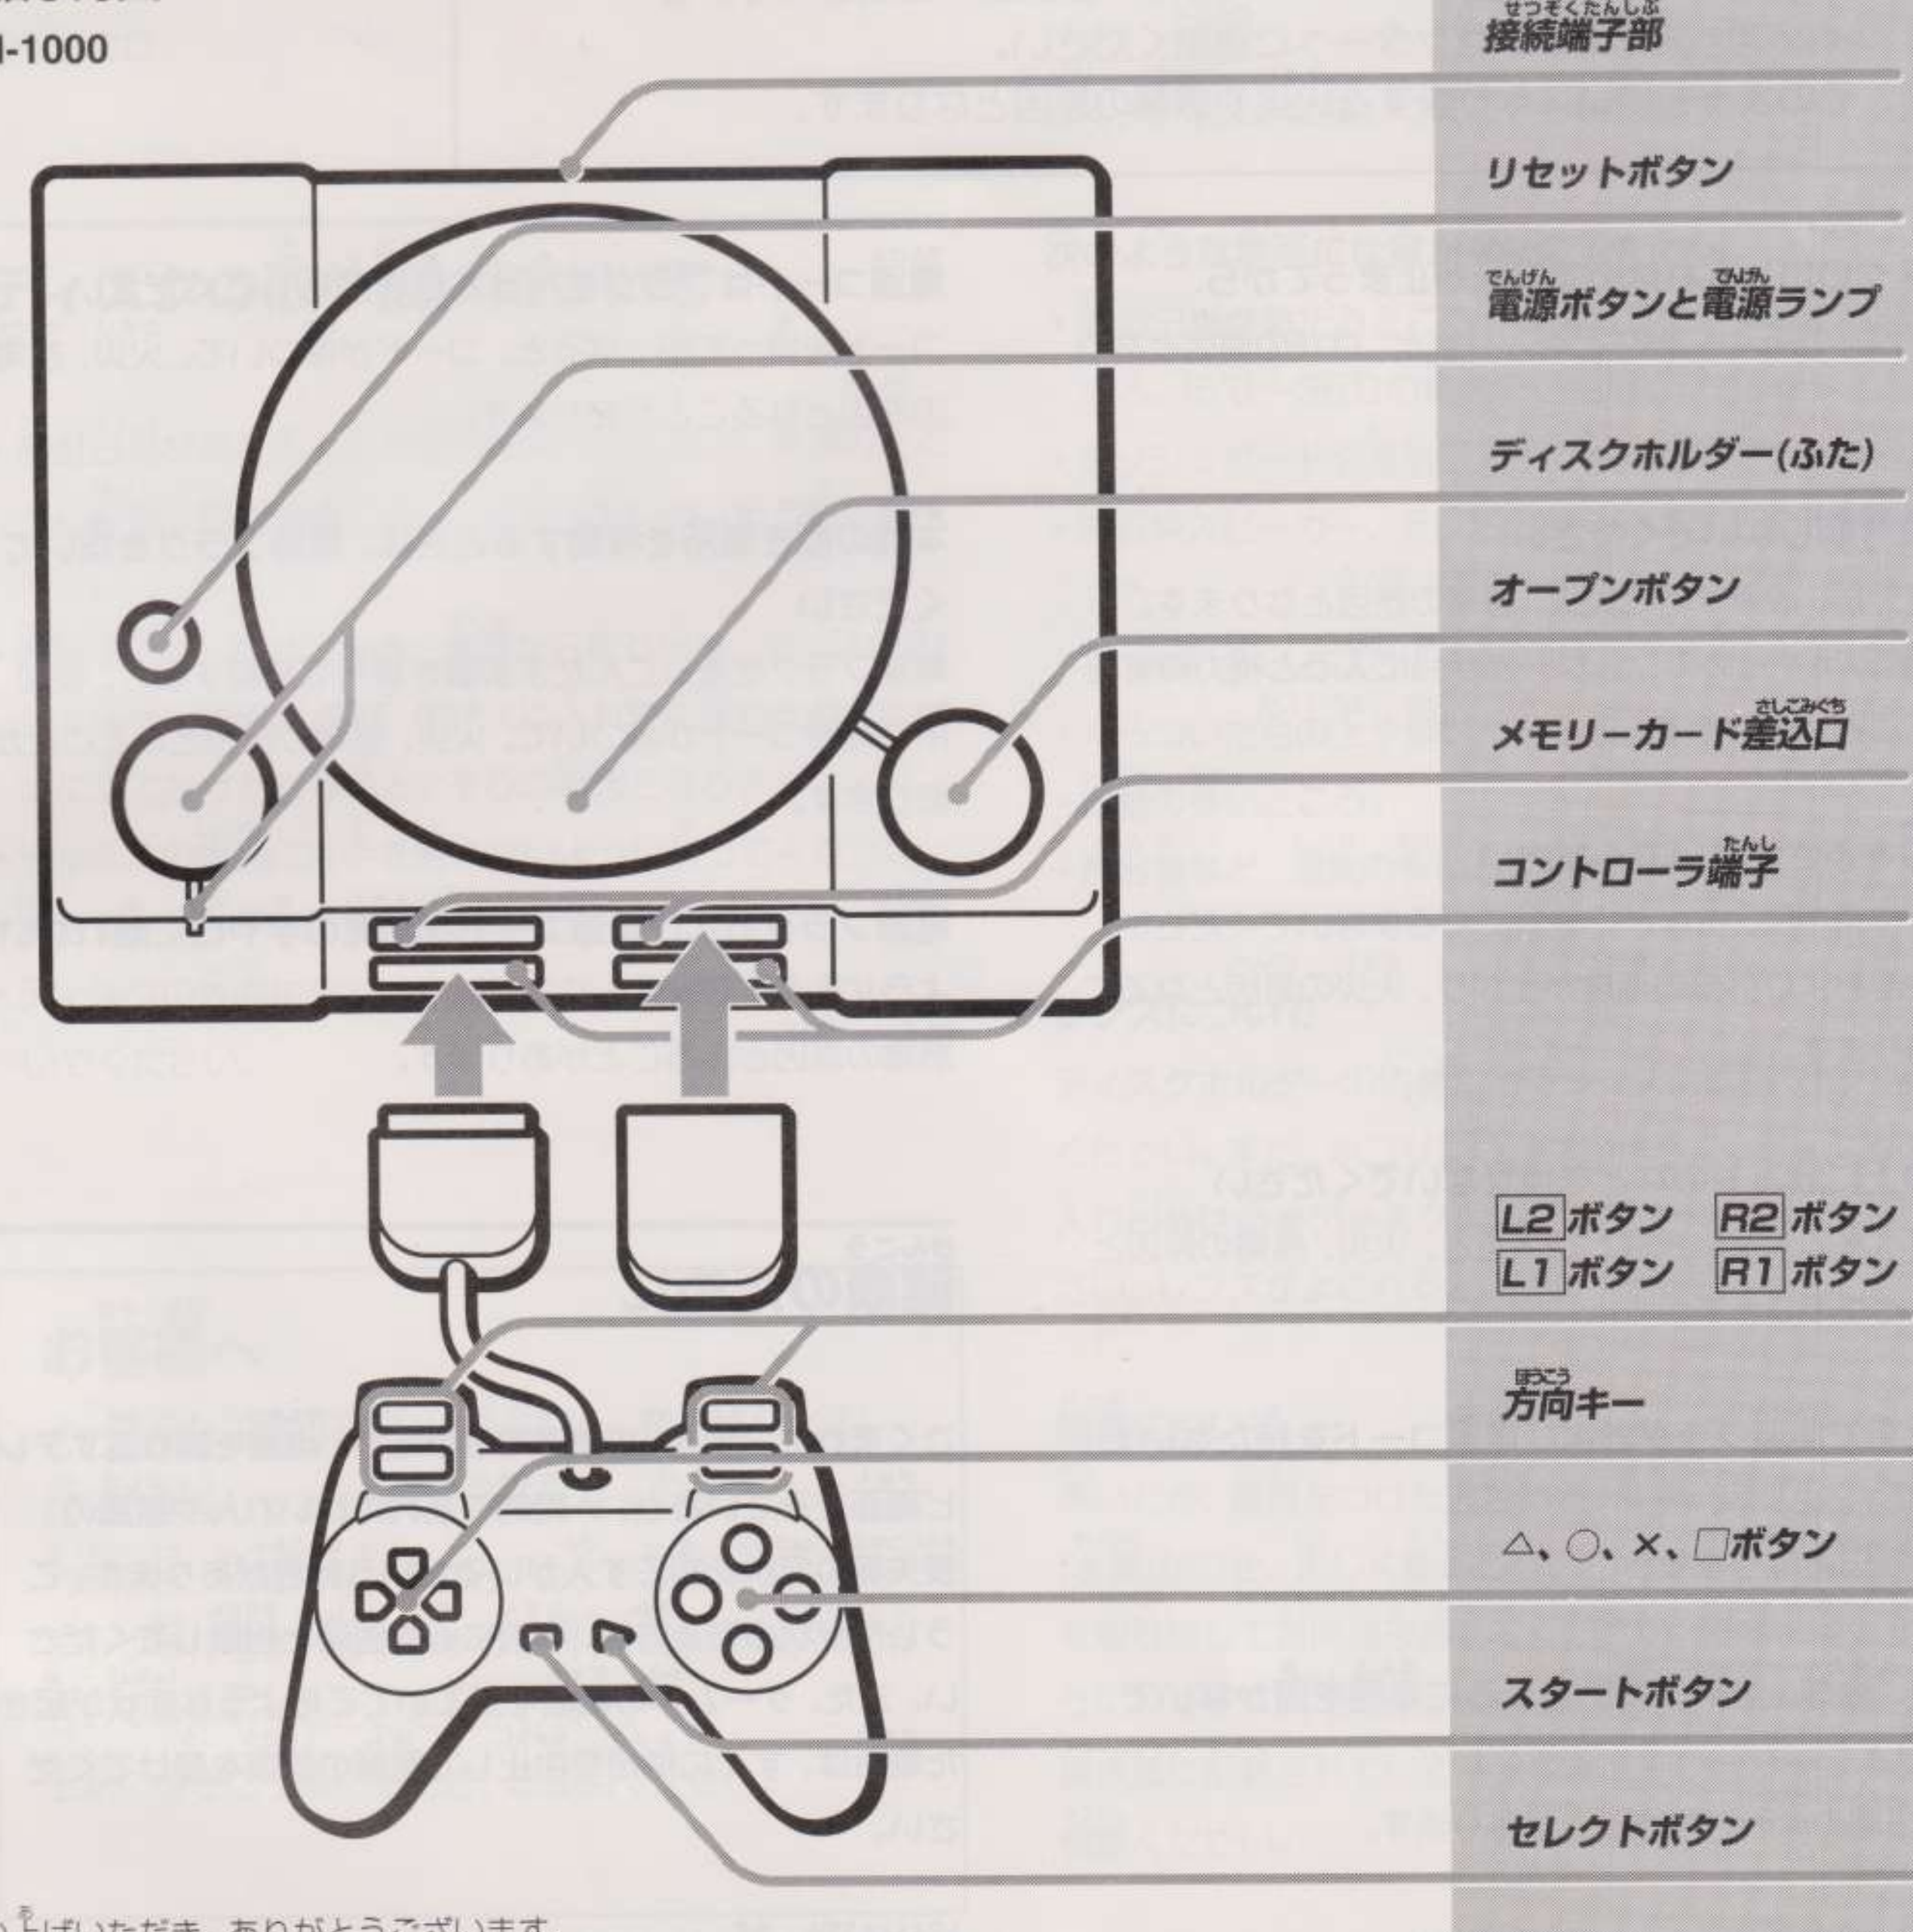

お買い上げいただき、ありがとうございます。
本機でPlayStation規格CD-ROMと音楽CDとをお楽しみいただけます。
お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

COMPACT disc

目次

2 安全上のご注意
3 使用上のご注意
4 テレビにつなぐ
6 ゲームで遊ぶ
8 メモリーカードを使う
10 CDを聞く
12 主な仕様、保証について
13 故障かなと思ったら

安全上のご注意

故障した状態のまま、本機をお使いにならないでください。

すぐに使用を中止して電源プラグを抜き、販売店に修理をご依頼ください。
そのままお使いになりますと火災や感電の原因となります。

本機から煙が出たり、変なにおいがするときは

すぐに使用を中止して電源プラグを抜き、裏表紙に記載されている
インフォメーションセンターへご連絡ください。
そのままお使いになりますと火災や感電の原因となります。

ディスクの出し入れは必ず回転が止まってから

ディスクの回転中に指などを入れると、けがの原因となります。

絶対に分解しないでください

本機を分解、改造すると火災、感電の原因となります。
CDを読み出すためのレーザー光が目に入ると視力障害を起こすことがあります。

通風口をふさがないでください

本機を使用中に、布などで絶対にくるまないでください。
本機内部および外部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

本機の上に飲みものなどを乗せないでください

誤って本機の内部に水などが入ると、火災、感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグおよび電源コードを持たないでください

感電の原因となります。

ほこり、油煙、湿気の多いところに本機を置かないでください

火災、感電の原因となることがあります。

電源コードを傷つけないでください

傷がついたまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

電源コードはプラグを持って抜き差ししてください

コードを持って引っぱると、コードが傷ついて、火災、感電の原因となることがあります。

本機の置き場所を移動するときは、電源プラグを抜いてください

電源プラグを差しこんだまま置き場所を移動すると、移動中に電源コードが傷ついて、火災、感電の原因となることがあります。

電源プラグおよび電源コードを幼児の手や口に触れないようにしてください

感電の原因となることがあります。

健康のために

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面をみていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

視力障害を防ぐために

☞ 1時間ごとに15分程度の休憩をとってください。
☞ 疲れているときや睡眠不足のときはご使用を避けてください。
☞ 部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてご使用ください。

使用上のご注意

本機で使用できるディスクについて

本機でお使いいただけるのは、以下の2種類のディスクです。

①"PlayStation"マークと、FOR JAPAN ONLY の表記のあるプレイステーション規格CD-ROM

②音楽CD

ディスクの取り扱いについて

- 直射日光があたるところ暖房器具の近くなど、高温のところに保管しないでください。湿気の多いところも避けてください。
- 長時間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけたりすると、そりの原因となります。
- ディスクの表面には手を触れないように持ってください。
- 紙やテープをディスクの表面に貼らないでください。
- ディスクの表面にマジックインキなどで書きこみをしないでください。

お客様へ

この製品は本取扱説明書に記載されている使用方法に従って使用してください。製品本体を分解したり、内部解析・改造等を行うこと、および製品本体内部のチップ等に含まれるプログラム等著作物を無断で利用もしくは解析することを禁止します。
上記につきご了解いただき、ご使用ください。

本機を正しくお使いいただくために

落としたり重いものをのせないでください。また、使用中にゆらさないでください。

本機に強いショックをあたえたり、圧力をかけたりしないでください。また、使用中にゆらしたり、強いショックをあたえたりしないでください。故障の原因となるばかりではなく、ディスクに傷がつくことがあります。

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温のところ。(5℃～35℃の範囲でご使用ください。)
- ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ホコリの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。

レンズについて

ディスクホルダーの内側にあるレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外は必ずディスクホルダー(ふた)を閉じておいてください。レンズがよごれると、誤動作することがあります。

結露について

寒いとき、暖房をつけた直後など、本機内部のレンズに露(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。ディスクを取り出して数時間放置してください。正常に動作するようになります。何時間たっても正常に動作しない場合は、裏表紙に記載されているインフォメーションセンターにご相談ください。

テレビにつなぐ

ビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ

テレビの音声入力左(白)、音声入力右(赤)、映像入力(黄)の端子へ、プラグの色を合わせてつなぎます。
お持ちのテレビにS映像入力端子があるときは、別売りのS映像ケーブルを使って、よりきれいな映像を楽しむことができます。
ビデオにつなぐときは、テレビにつなぐときと同じように、ビデオの入力端子にプラグの色を合わせてつなぎます。

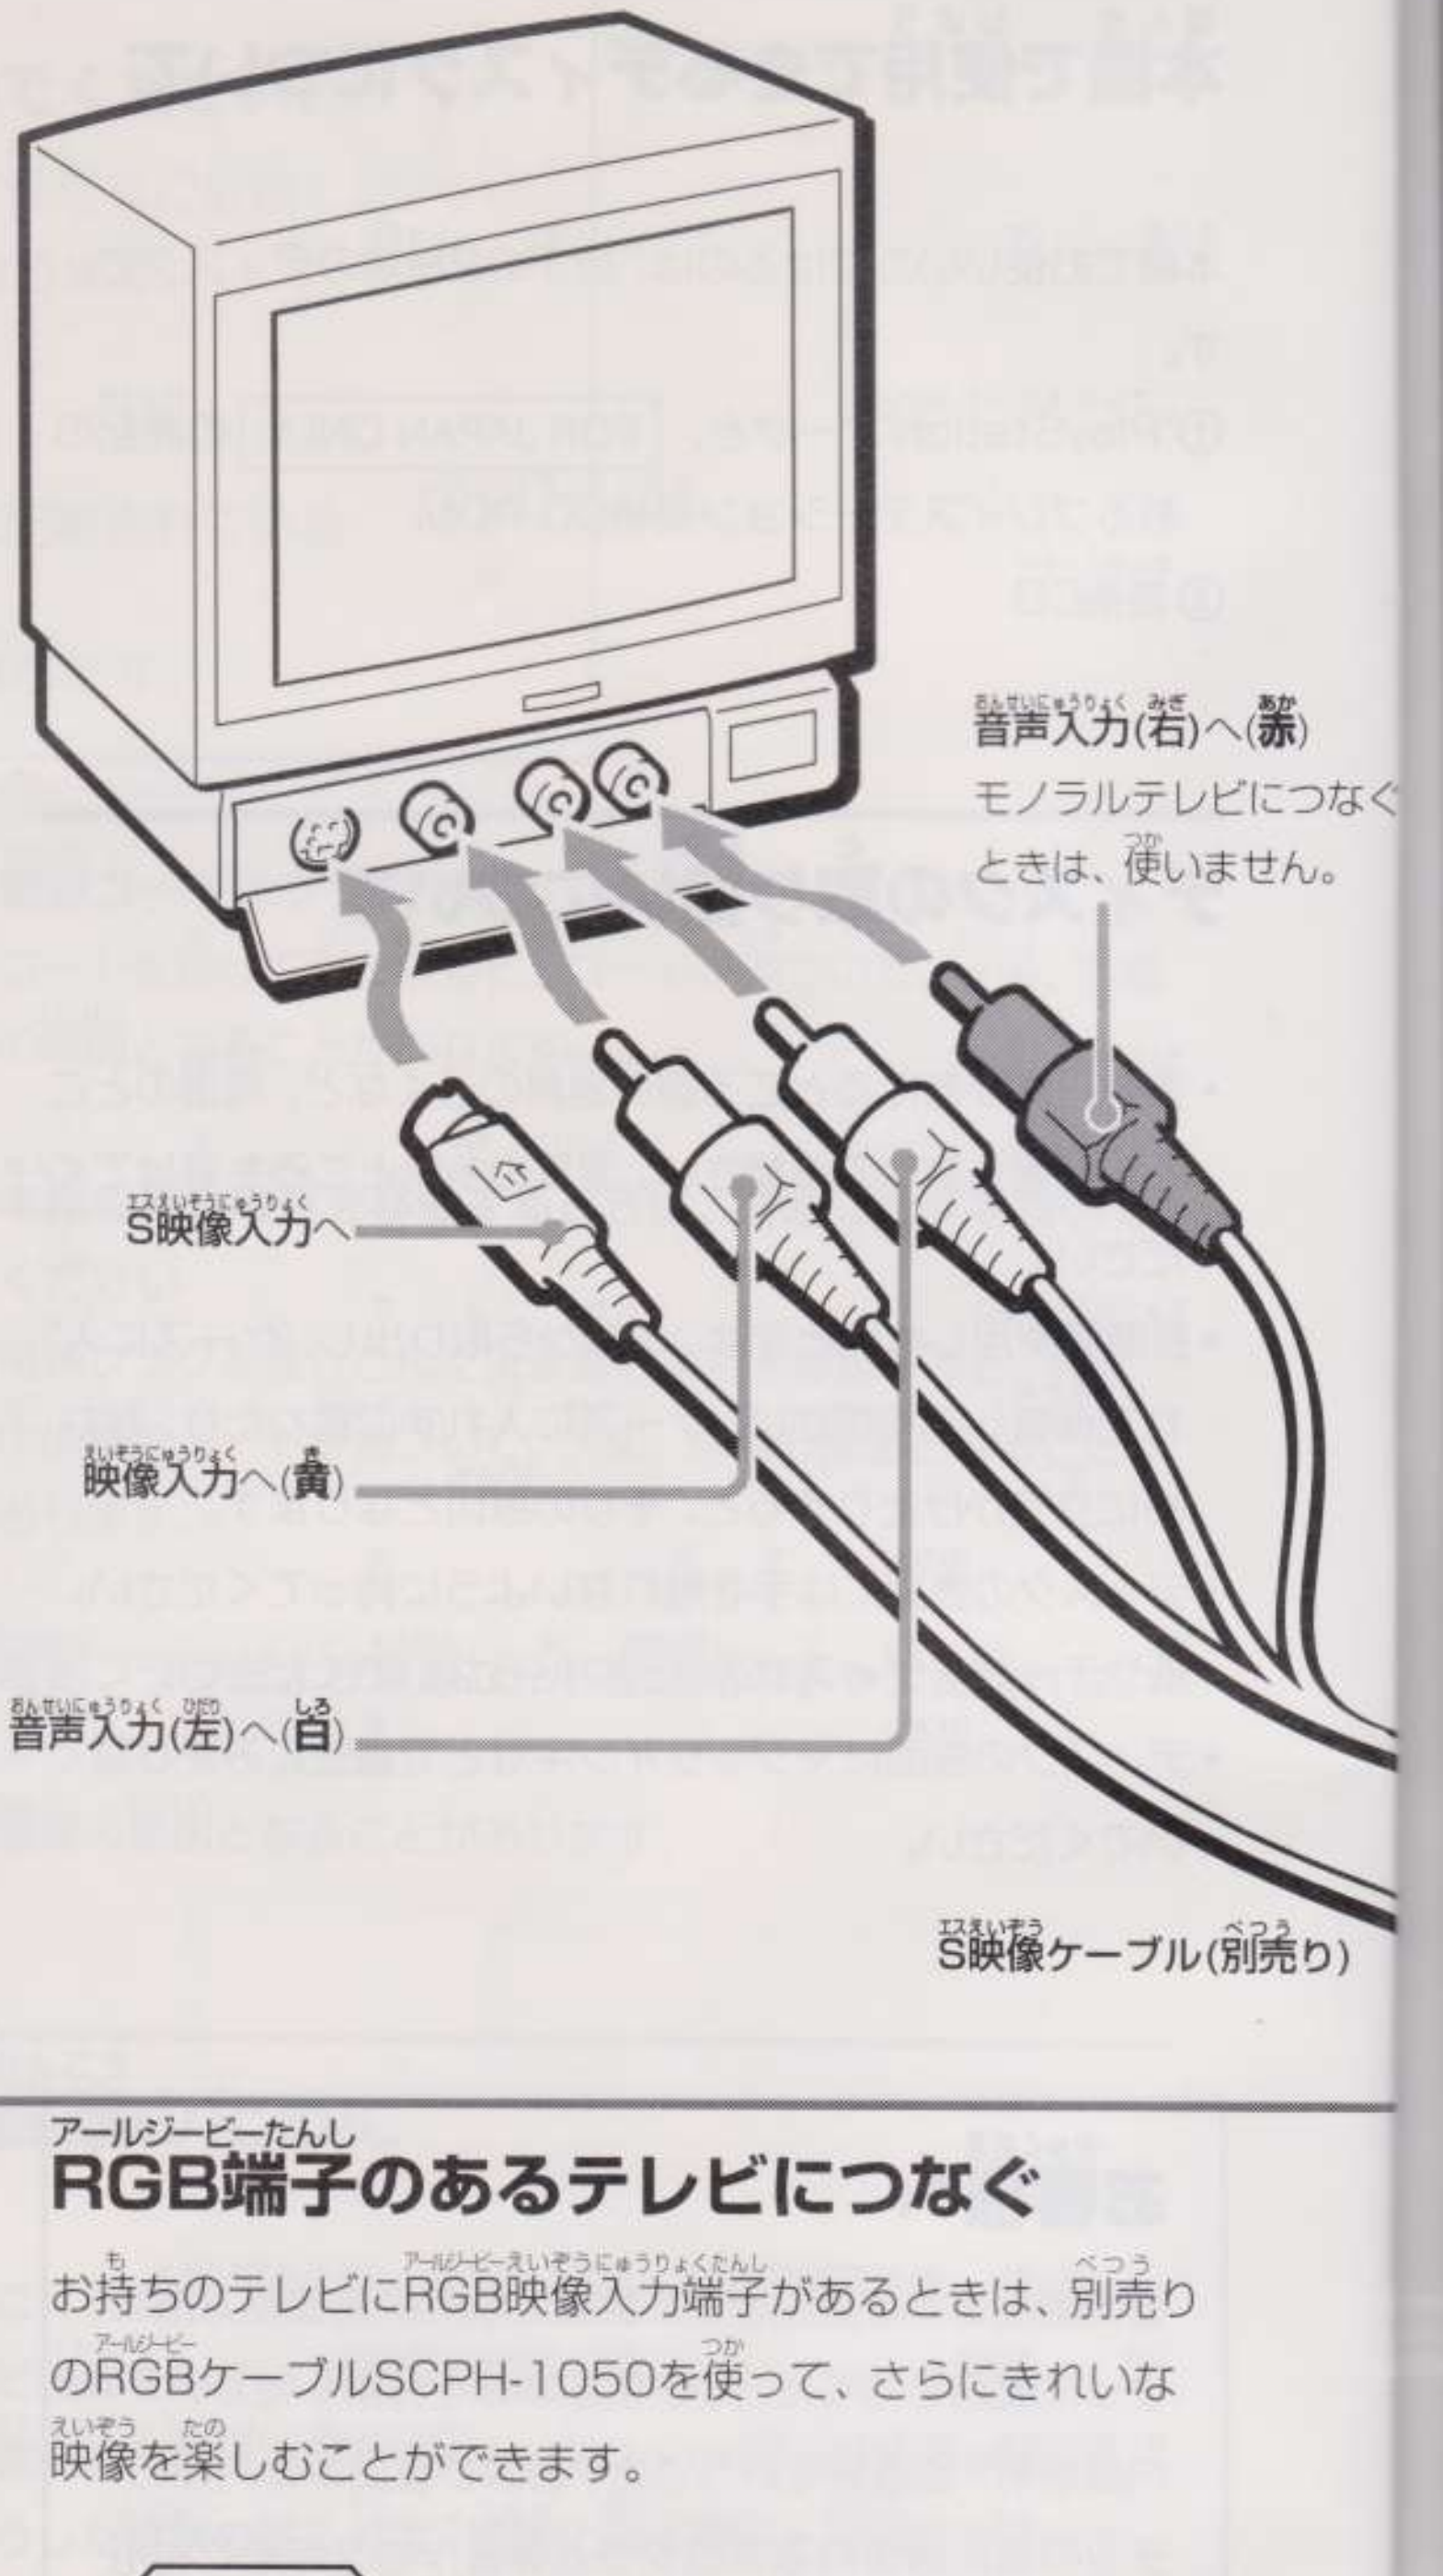

つないだあとの設定

本機をテレビにつないだとき
テレビの入力切り換えを「ビデオ」にする。

本機をビデオにつないだとき
テレビの入力切り換えを「ビデオ」にしてから、ビデオの入力切り換えをつないだ入力端子にあわせる。

S映像ケーブルでつないだとき
テレビの入力切り換えを「Sビデオ」にする。
自動的に切り換えるテレビもあります。
詳しくは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

RGB端子のあるテレビにつなぐ

お持ちのテレビにRGB映像入力端子があるときは、別売りのRGBケーブルSCPH-1050を使って、さらにきれいな映像を楽しむことができます。

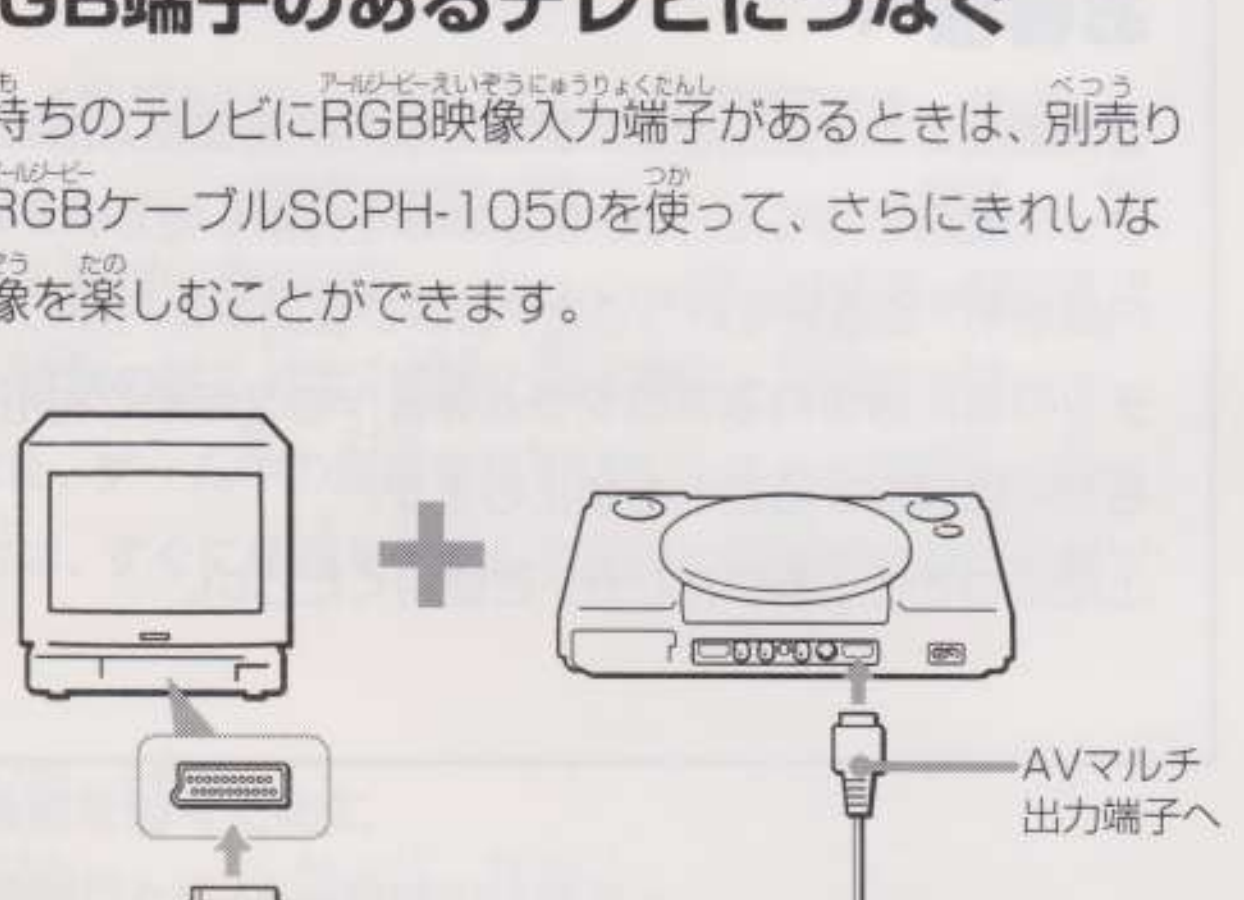

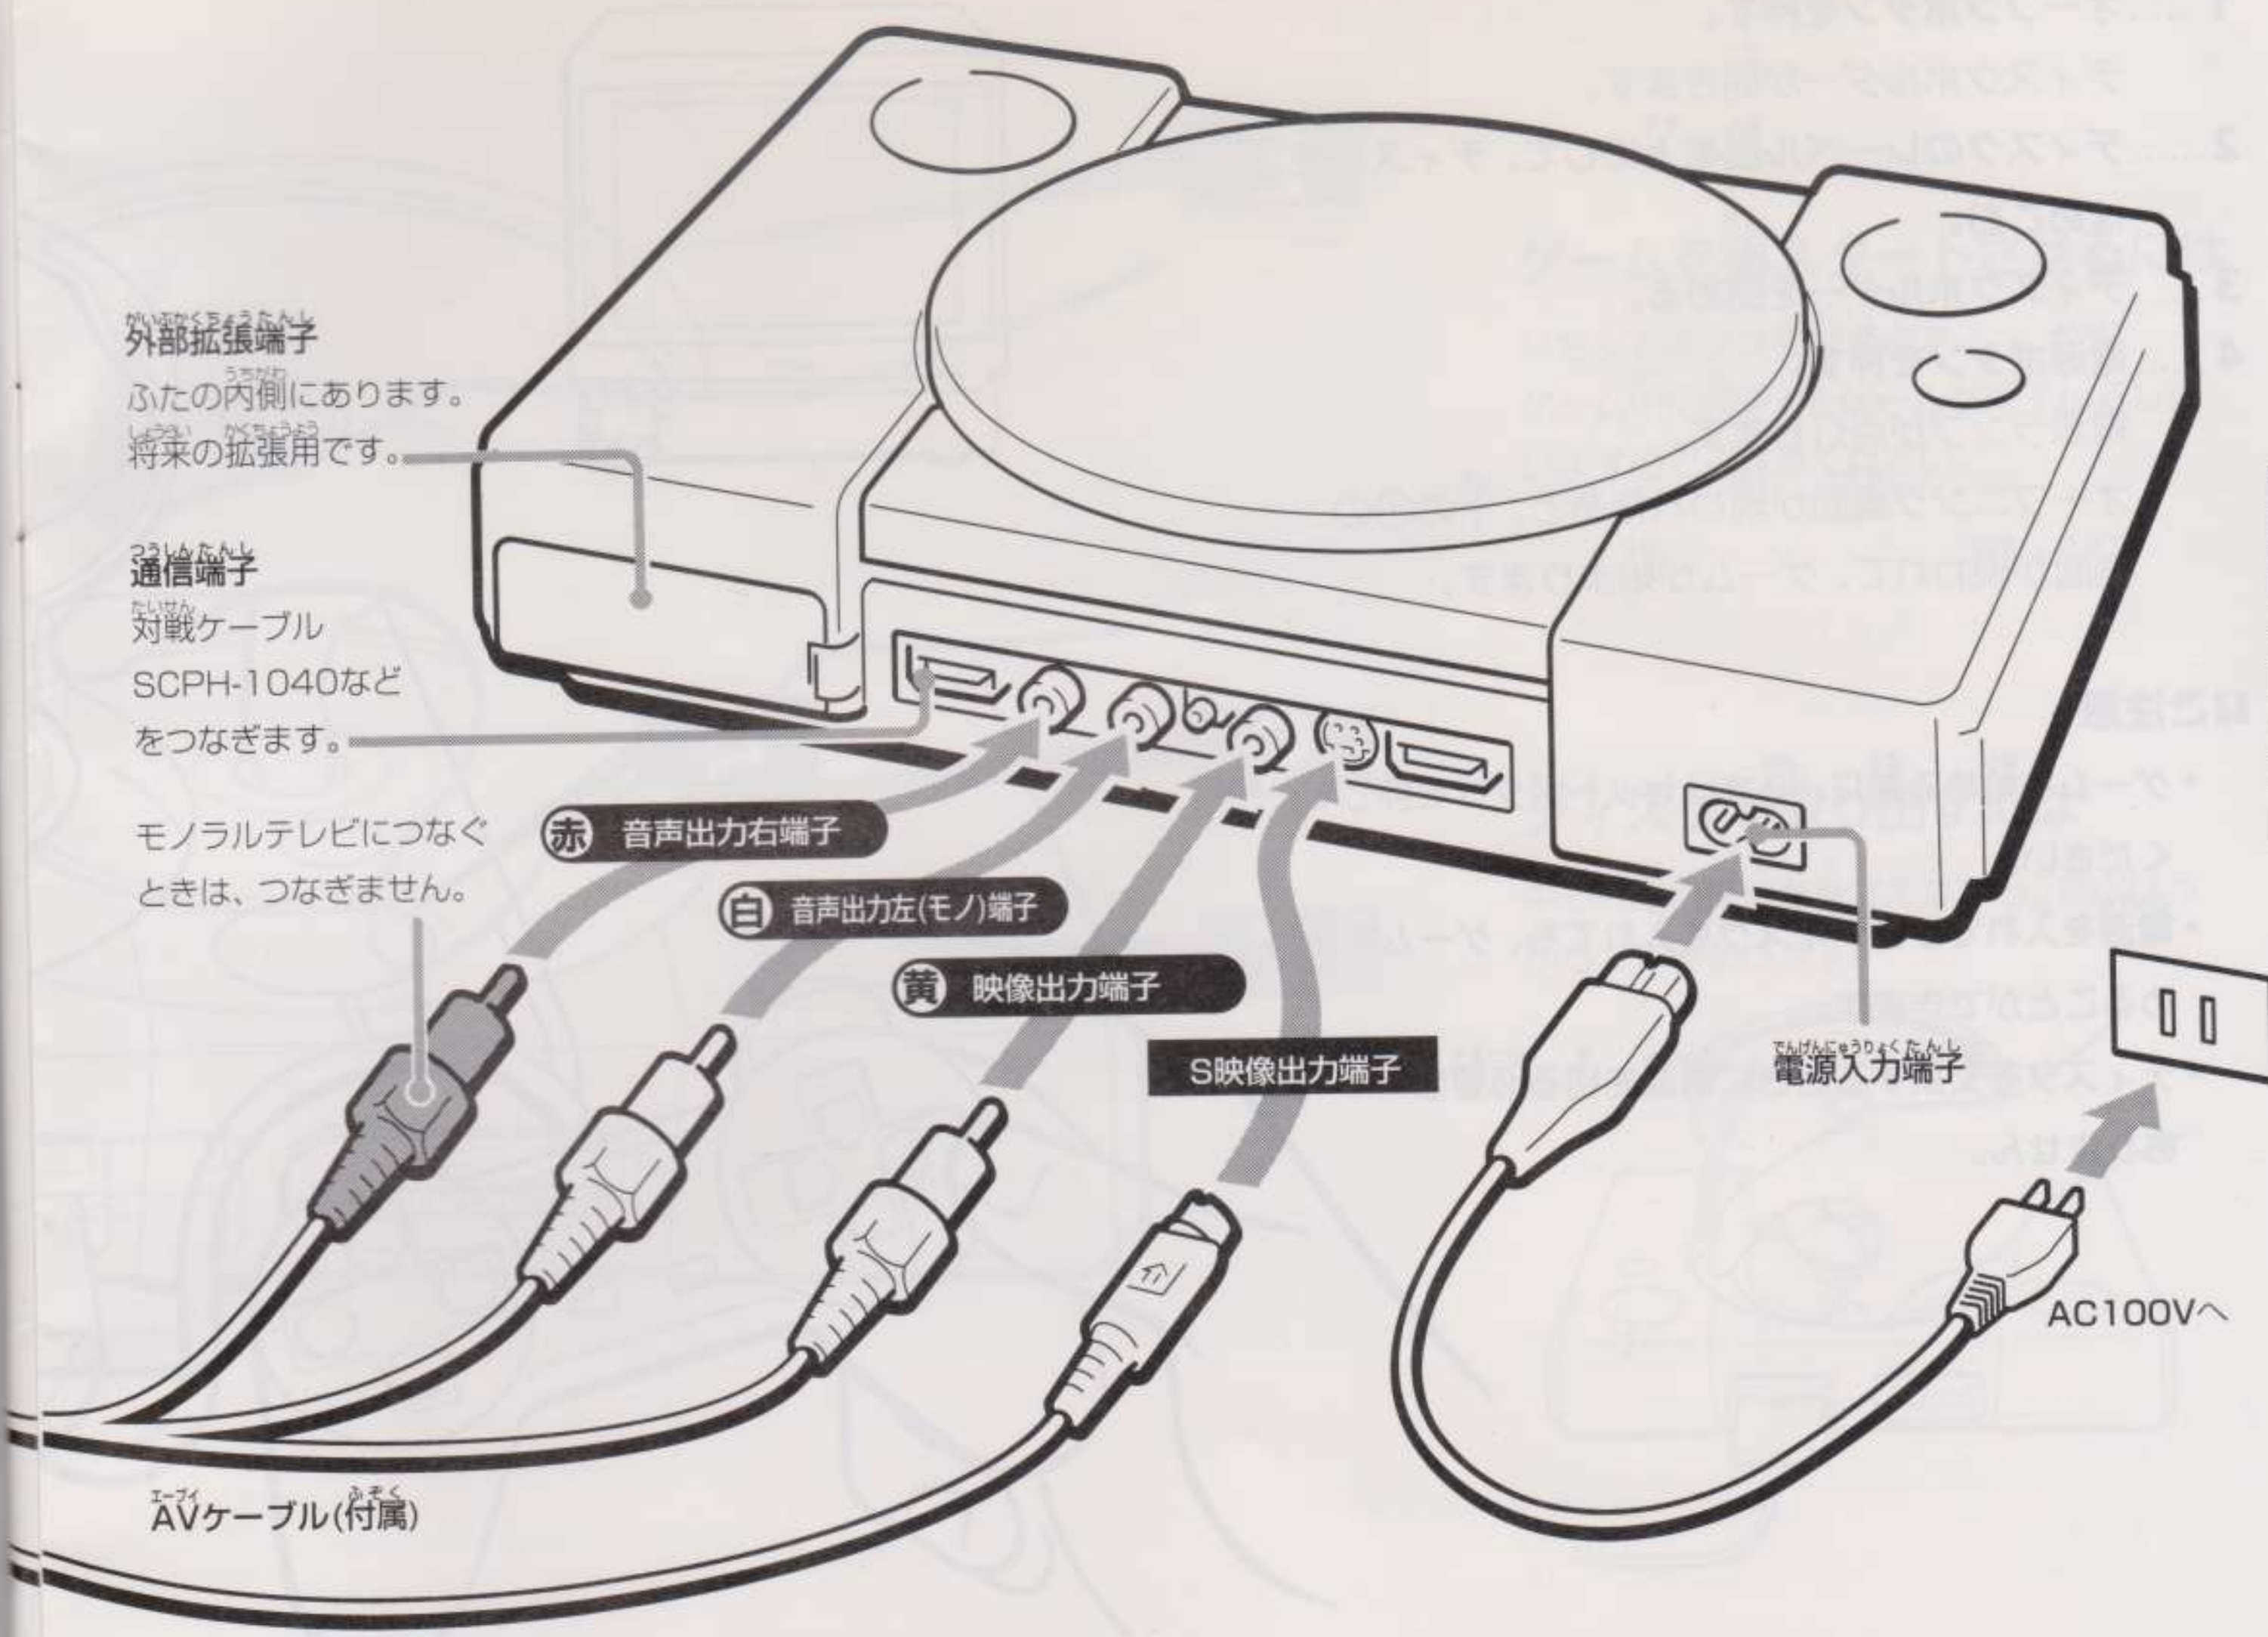

ビデオ入力端子のないテレビにつなぐ

別売りのRFUアダプターRFU-89KBを使って、本機をテレビのアンテナ入力端子につなぐことができます。このつなぎかたでは、音声がモノラルになります。
詳しくは、RFU-89KBの取扱説明書をご覧ください。

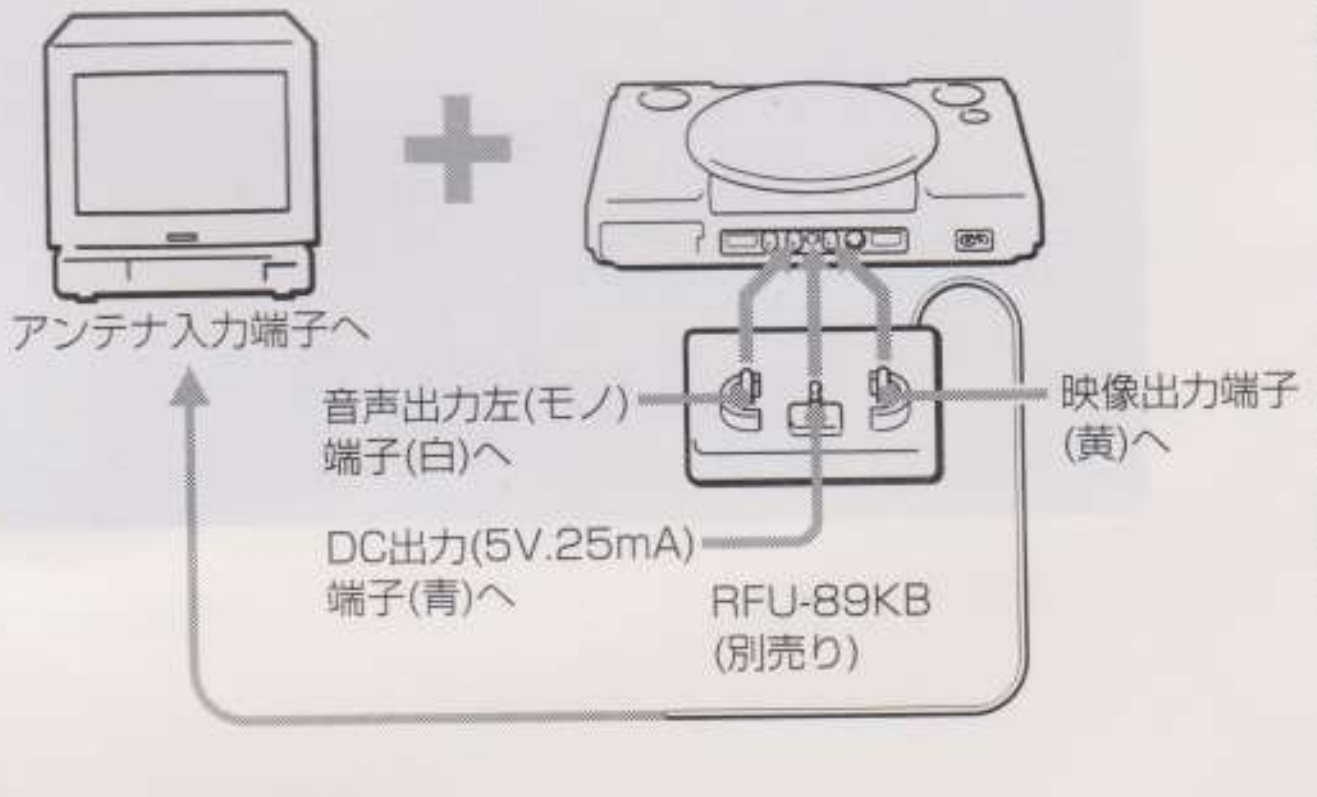

ビデオ入力端子のないテレビに、別売りのRFU-89KBをつかってつなぐときは

RFU-89KBのケーブルが床等に当たって、プレイステーション本体がななめになります。本体の下に本や台など(厚さ3cmくらい)を入れて、本体を安定させてからゲームやCDをお楽しみください。後日発売予定の延長ケーブル(仮称)をお使いいただけば、台などの必要はなくなります。

プロジェクションテレビについて

液晶方式以外のプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式テレビ)にはつながないでください。
残像現象(画像の焼き付き)が起こることがあります。

ゲームで遊ぶ

1……**オープンボタンを押す。**
　ディスクホルダーが開きます。
2……**ディスクのレーベル面を上にして、ディスクをはめこむ。**
3……**ディスクホルダーを閉める。**
4……**電源ボタンを押す。**
　電源ランプが点灯します。
　オープニング画面が現われたあと、下の①の画面が現われて、ゲームが始まります。

ご注意

- **ゲームを始める前に、必ずリセットボタンを押してください。**
- **電源を入れてからディスクを入れても、ゲームを始めることができます。**
- **ディスクを交換するときに電源を切る必要はありません。**

電源を入れたときの画面

電源を入れたときは、入れたディスクの種類によって、右の画面が現れます。

- ②の画面が現われてから、プレイステーション規格CD-ROMを入れても、ゲームを始めることができます。
- ③の画面が現われたときは、入れたディスクがプレイステーション規格CD-ROMでない可能性があります。入れたディスクに"PlayStation"マークと FOR JAPAN ONLY 表示があるかどうか確認してください。

本機が故障しているとき(エラー)

エラー画面が現れたときは、付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

①プレイステーション規格CD-ROM

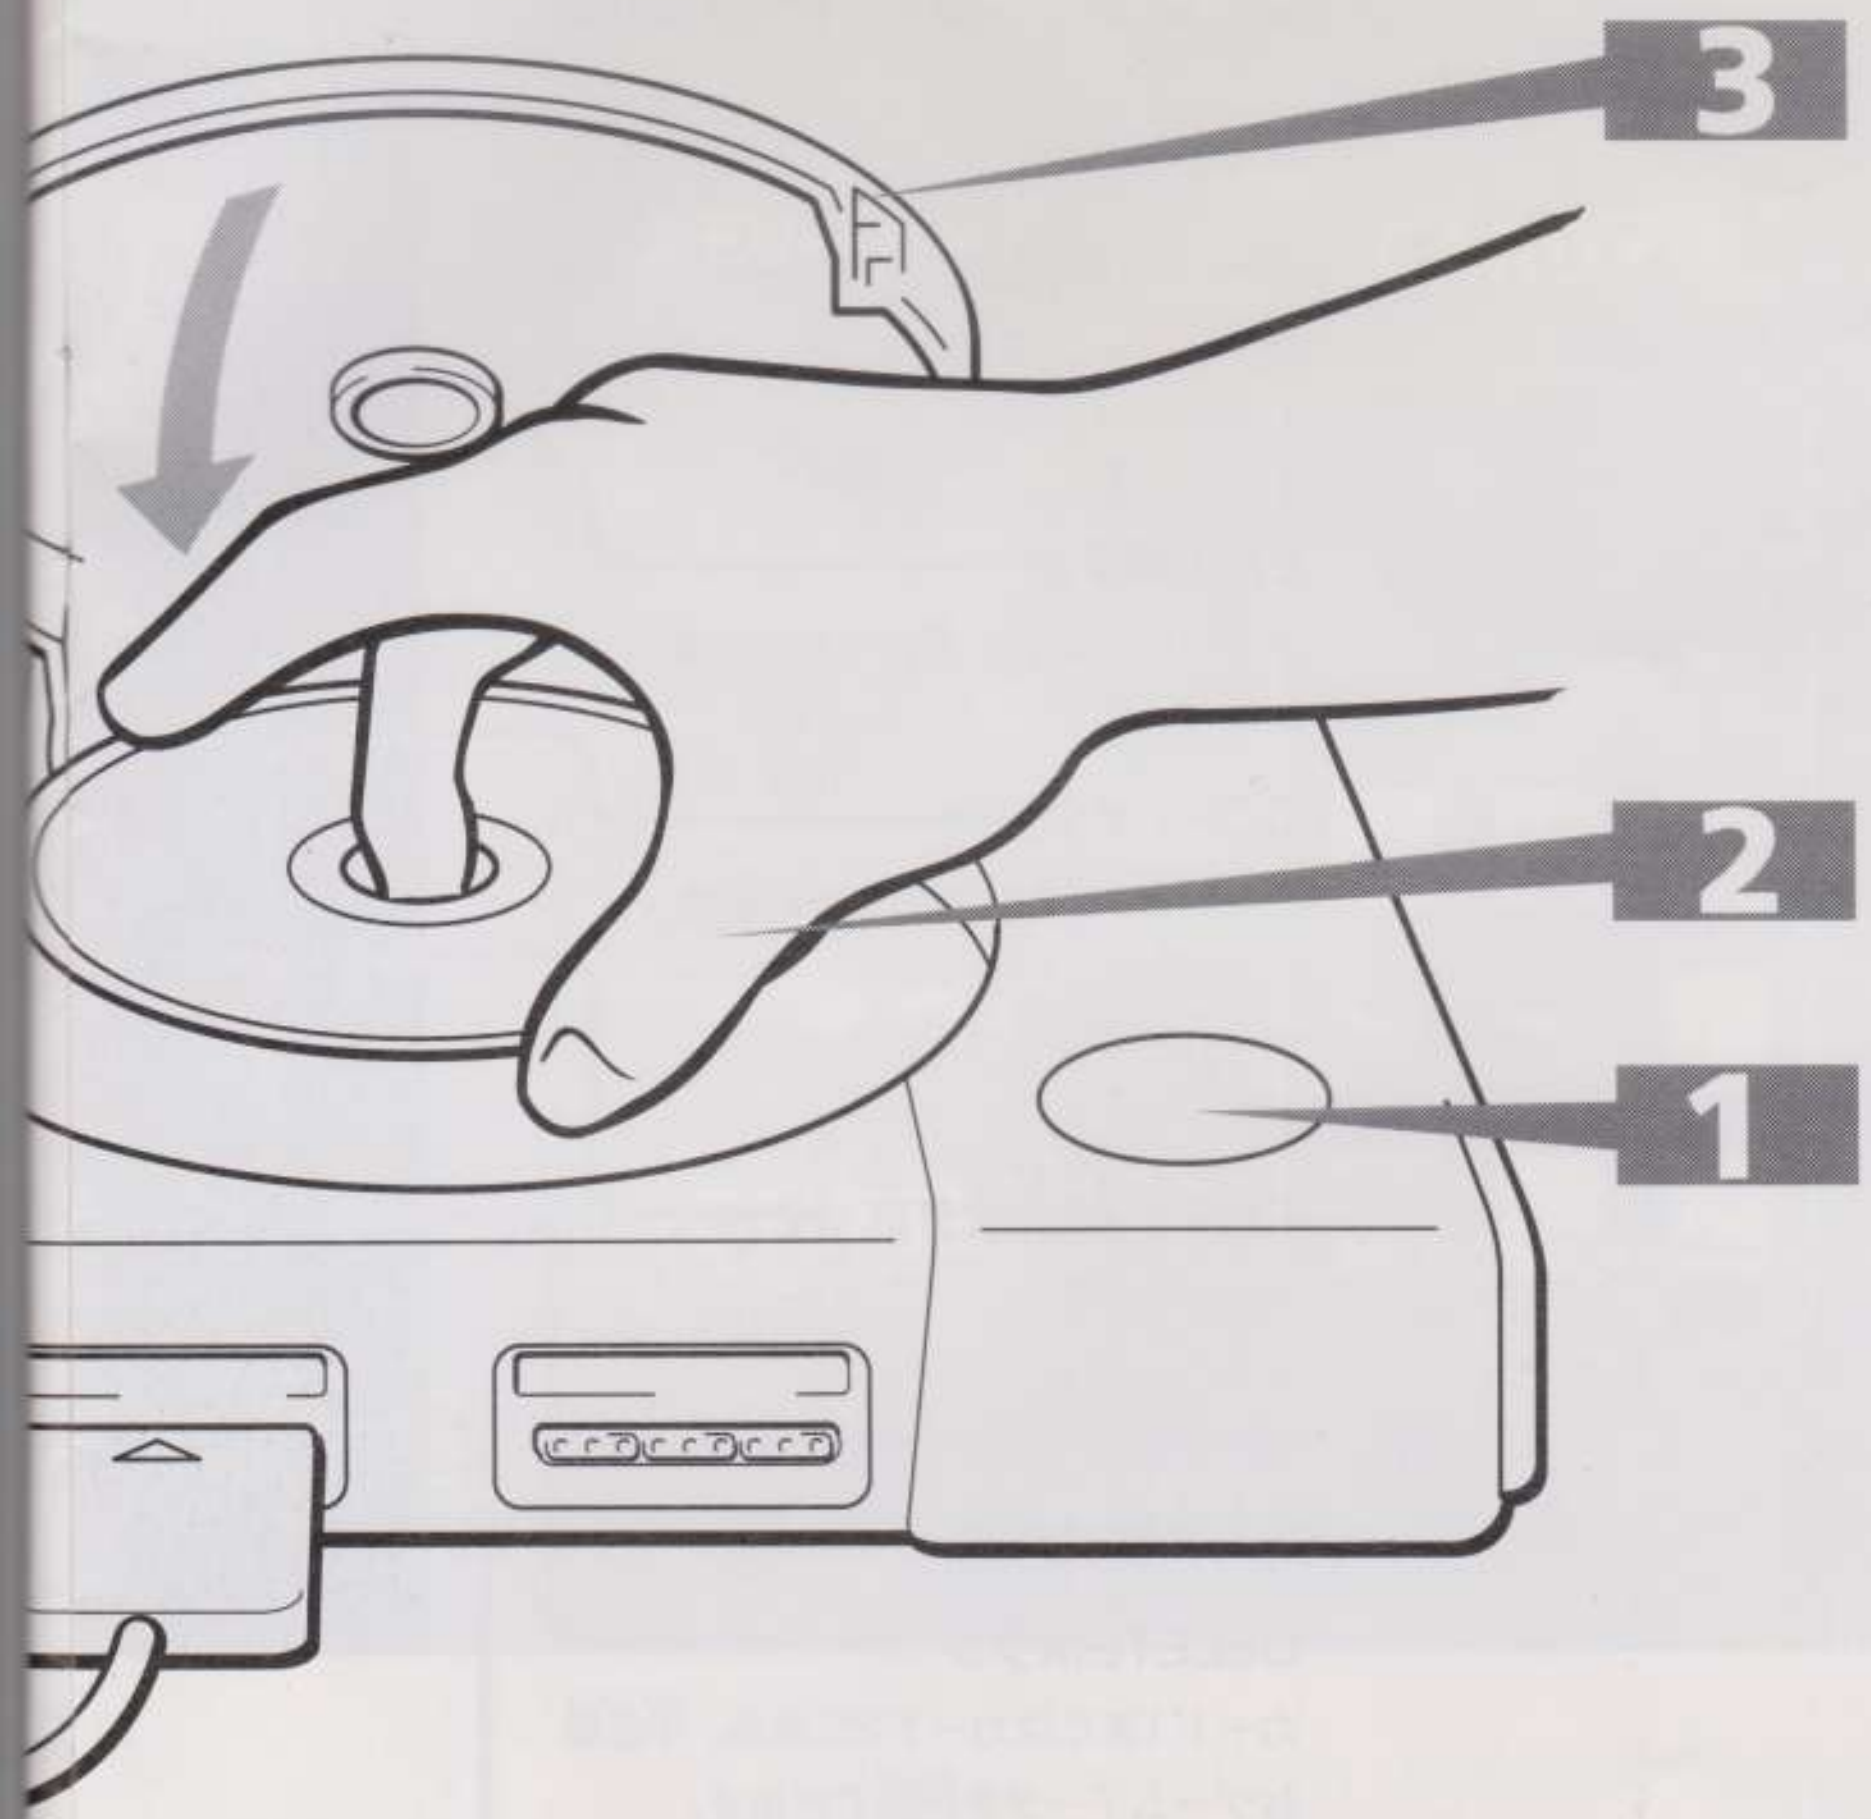

ゲームを再スタートさせるには

リセットボタンを押します。
ゲーム中に押すと、ゲームが終了してしまいますのでご注意ください。

ディスクを取り出すには

中心の黒い部分を押さえながら、端のほうからつまみあげます。

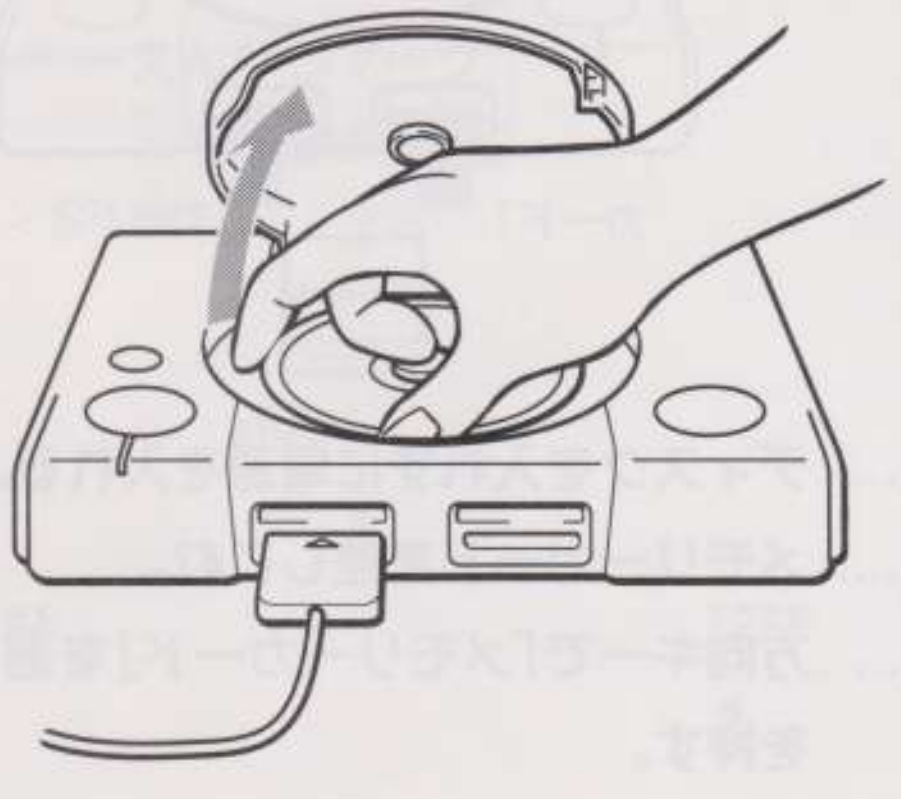

②ディスクが入っていない

③本機で使えないディスク

メモリーカードを使う

別売りのメモリーカードSCPH-1020を使うと、ゲームデータを記録(セーブ)し、また、読み出す(ロード)することができます。
この画面では、メモリーカードからメモリーカードへゲームデータをコピーしたり、いらなくなったゲームデータを削除したりすることもできます。なお、メモリーカードは1枚のカードにつき15の記録ブロックをもっています。
空きブロック数を超えるブロック数を必要とするゲームをセーブしようとしても、セーブできません。ゲーム前に、必要なブロック数とカード内の空きブロック数を確認するようにしてください。
必要なブロック数は、ゲームの解説書に記載されています。

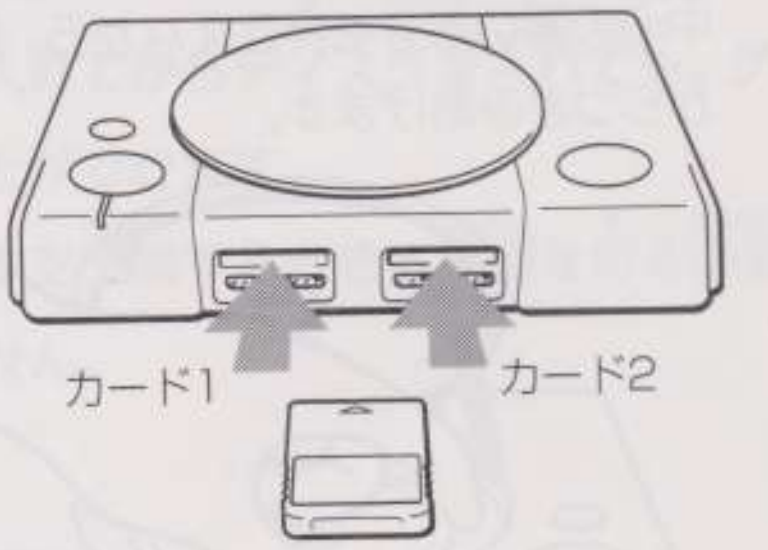

1……ディスクを入れずに電源を入れる。
2……メモリーカードを差しこむ。
3……方向キーで「メモリーカード」を選び、○ボタンを押す。

メモリーカードの画面

カード1の内容
ゲームデータはアイコンとして表示されます。

EXITボタン
メモリーカードの操作をやめます。

COPYボタン
カード1からカード2、カード2からカード1、どちらへもゲームデータをコピーできます。

COPY ALLボタン
カード1からカード2、カード2からカード1、どちらへもすべてのゲームデータをコピーできます。

DELETEボタン
カード1またはカード2にある、不必要なゲームデータを削除できます。

ゲームデータのなまえ

コントローラの使いかた

画面上のボタンを選ぶには、コントローラの方向キーで画面上のえんぴつマークを希望の位置に動かしてから、○ボタンを押します。

メモリーカードの操作をやめる(EXIT)

方向キーの上下ボタンで画面上のEXITボタンを選んで、○ボタンを押す。

記録の一部をコピーする(COPY)

1……コピー先のカードに空きがあるかどうか確かめてから、方向キーの上下ボタンで画面上のCOPYボタンを選び、○ボタンを押す。
必要な空きがないカードにコピーすることはできません。いらない記録を削除してください。
2……方向キーの左右ボタンでコピーしたいゲームデータのあるカード(コピー元のカード)を選ぶ。
コピー元のカードのアイコンが明るくなります。
3……方向キーの上下ボタンでコピーしたいゲームデータのアイコンを選び(えんぴつマークのあるアイコンが点滅します)、○ボタンを押す。
4……「ほんとうにCOPYしてよろしいですか？」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。
やめるときは「No」を選びます。アイコンが動き終わるまで、カードを抜かないでください。

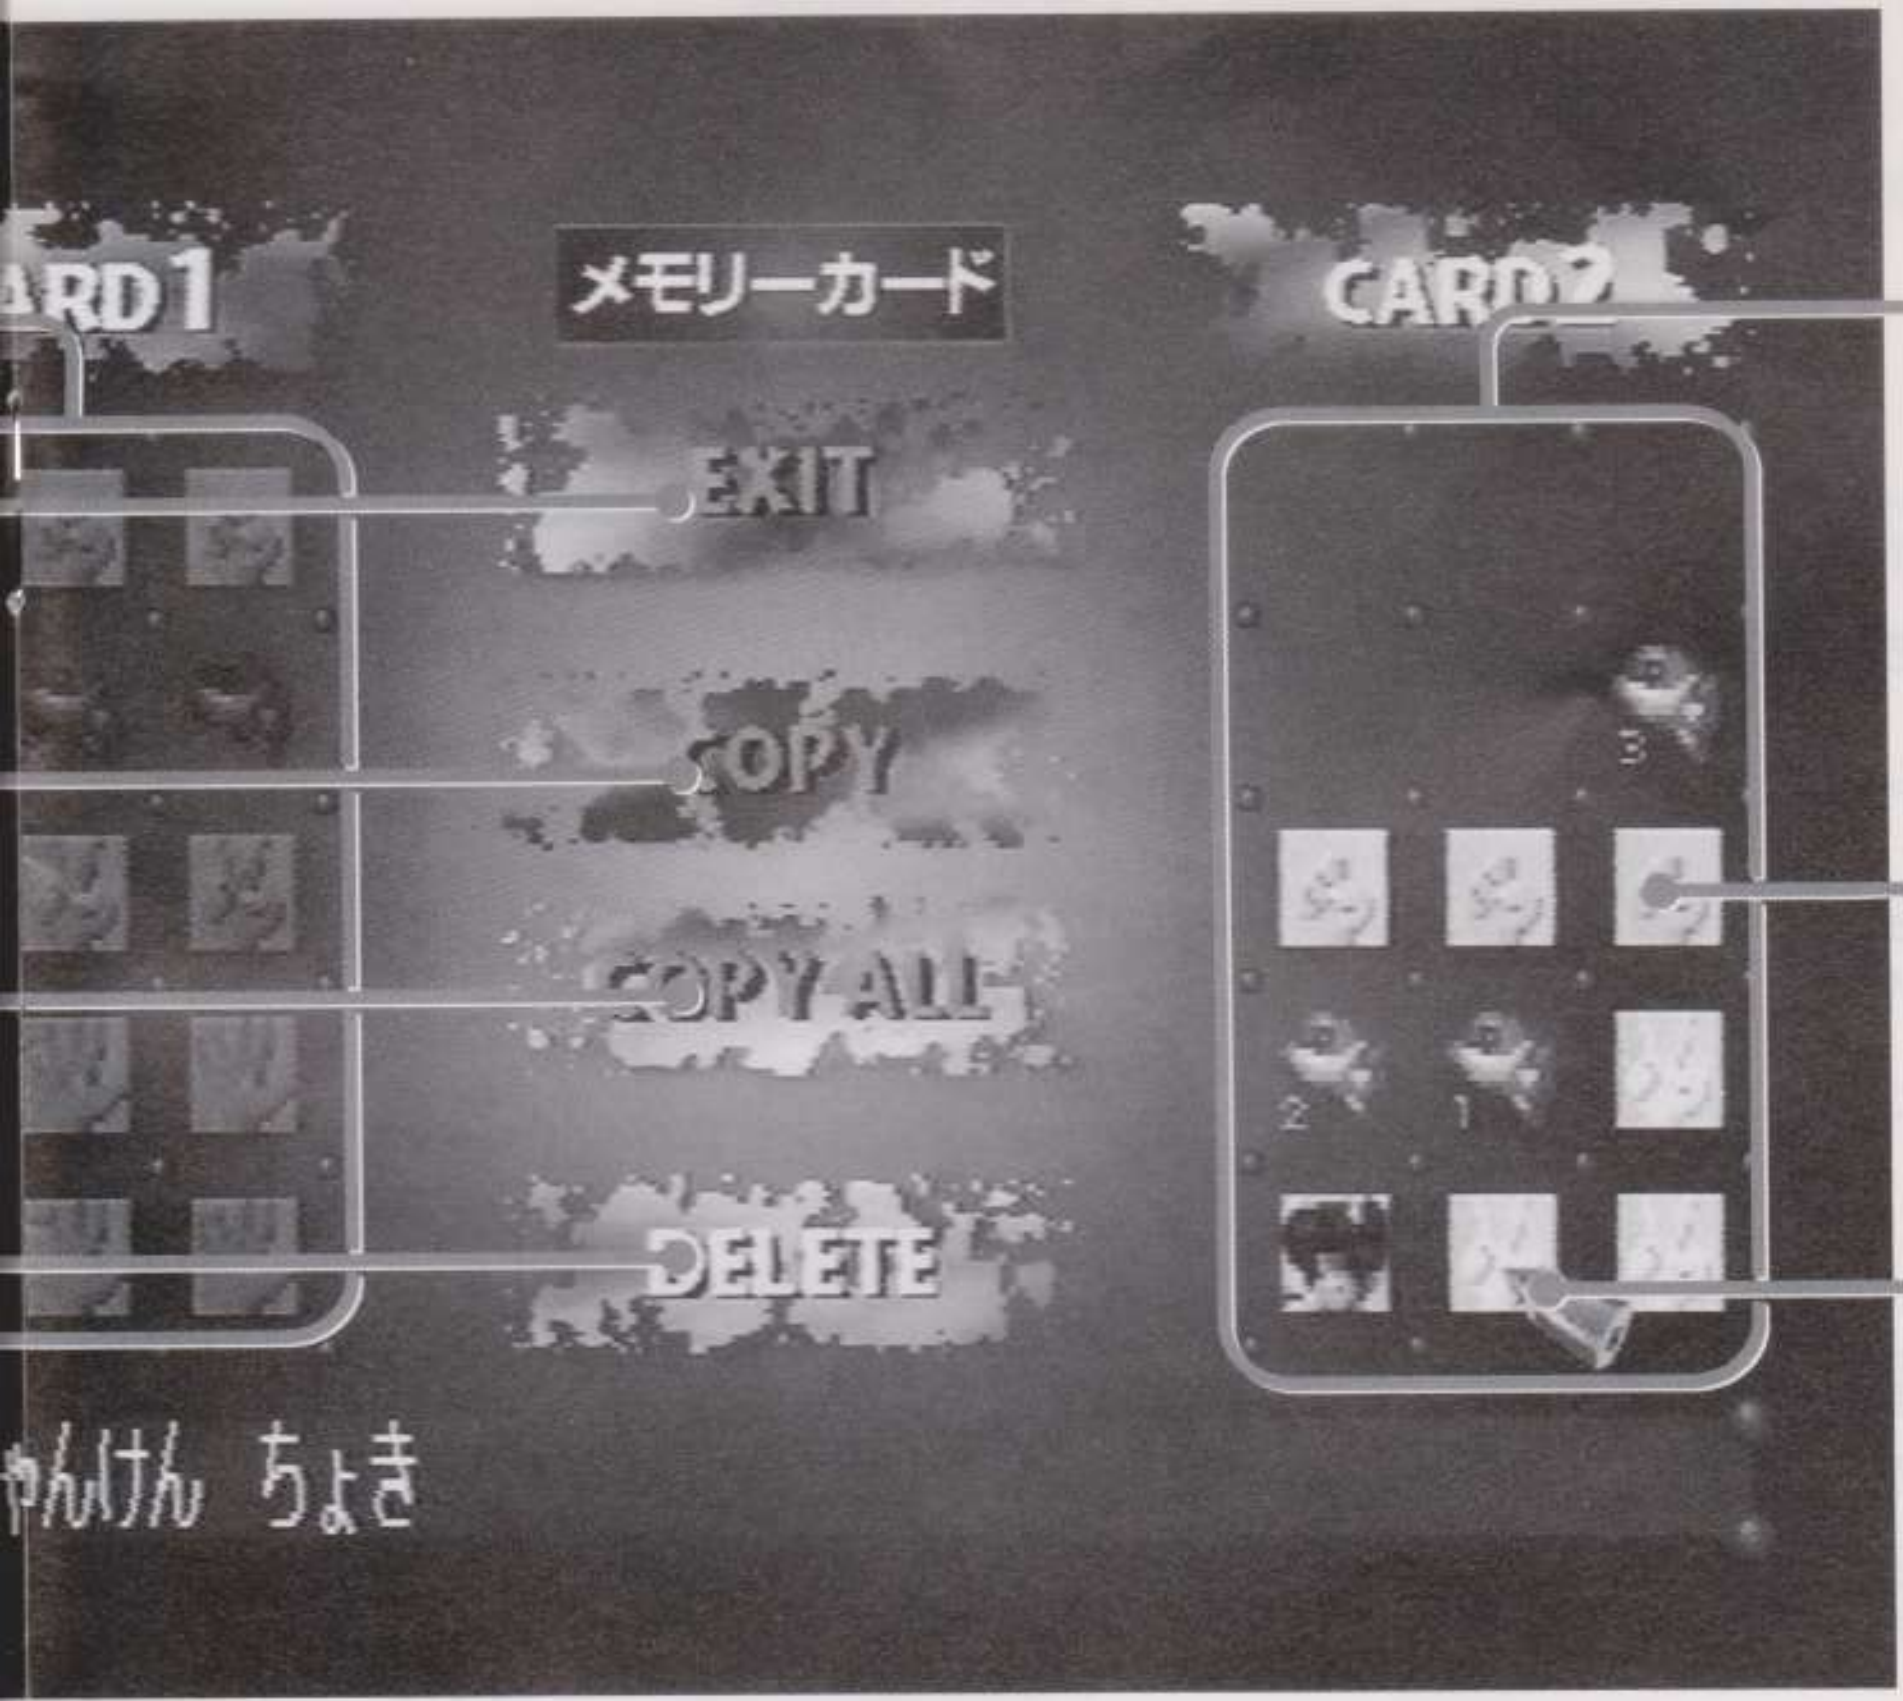

カード2の内容

アイコン
アイコンの数が使用しているブロック数を表わします。

えんぴつマーク
方向キーで動かして、押すボタンを選ぶ。

記録全体をコピーする(COPY ALL)

1……コピー先のカードに空きがあるかどうか確かめてから、方向キーの上下ボタンで画面上のCOPY ALLボタンを選び、○ボタンを押す。

2……方向キーの左右ボタンでコピーしたいカード(コピー元のカード)を選び、○ボタンを押す。
コピー元のカードのアイコンが明るくなります。

3……「ほんとうにCOPYしてよろしいですか？」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。
やめるときは「No」を選びます。アイコンが動き終わるまで、カードを抜かないでください。

!……コピー先にまったく同じゲームデータがある場合、そのデータはコピーされません。

記録を削除する(DELETE)

1……方向キーの上下ボタンで画面上のDELETEボタンを選び、○ボタンを押す。

2……方向キーの左右ボタンで削除したいゲームデータのあるカードを選ぶ。
選んだカードのアイコンが明るくなります。

3……方向キーの上下ボタンで削除したいゲームデータのアイコンを選び(えんぴつマークのあるアイコンが点滅します)、○ボタンを押す。

4……「ほんとうにDELETEしてよろしいですか？」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。
やめるときは「No」を選びます。

!……ほかの操作をする前に、コントローラのL1、L2、R1、R2ボタンを同時に押すと、1回前に削除したゲームデータが復活します。

CDを聞く

本機で音楽CDを聞くことができます。
CDを聞くには、音楽CDを入れてから、電源を入れます。
電源を入れてから音楽CDを入れても、CDを聞くことができます。ディスクを交換するときに電源を切る必要はありません。

2通りの方法でCDを操作できます。
- 画面上のボタンを選ぶ。
- コントローラでCDを直接に操作する(ダイレクトキー)。

❗ 同時に2つの方法で操作できますので、操作まちがいにご注意ください。

コントローラで CD を直接に操作する

コントローラのボタンを押すことで、画面を見なくてもCDを聞くための基本的な操作をすることができます。

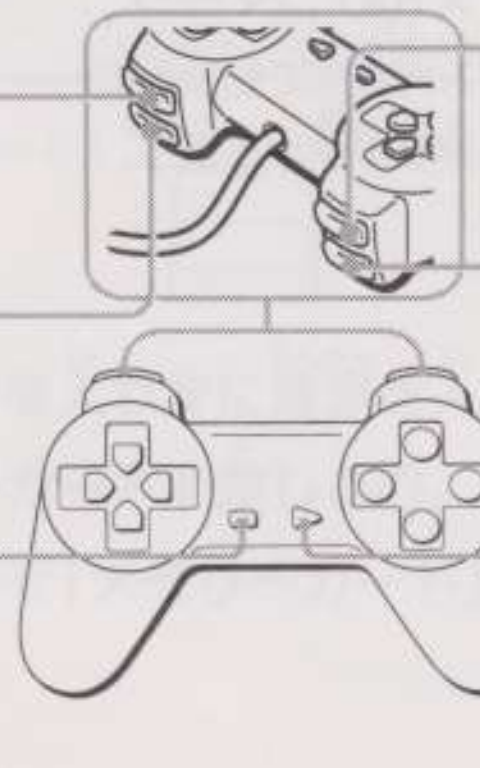

R1ボタン
次の曲の頭にうつる(▶▶I)

R2ボタン
早送り(▶▶)

SELECTボタン
停止(■)

L1ボタン
再生中の(または前の)曲の頭にうつる(I◀◀)

L2ボタン
早戻し(◀◀)

STARTボタン
再生(▶)/一時停止(II)

CDの画面

▶▶Iボタン
次の曲の頭に移ります。

▶▶ボタン
早送りします。

▶ボタン
再生をはじめます。

■ボタン
停止します。

IIボタン
一時停止します。

◀◀ボタン
早戻しします。

えんぴつマーク
方向キーで動かして、押すボタンを選びます。

I◀◀ ボタン
再生中の(または前の)曲の頭にうつります。

選んでいる
再生状態

CONTINUEボタン
最後まで再生しま

コントローラの使いかた

画面上のボタンを選ぶには、コントローラの方向キーで画面上のえんぴつマークを希望の位置に動かしてから、○ボタンを押します。

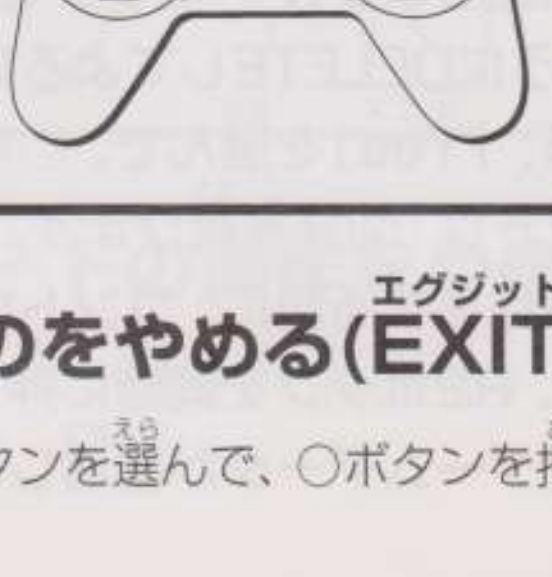

方向キー
○ボタン

CDを聞くのをやめる(EXIT)

画面上のEXITボタンを選んで、○ボタンを押す。

ディスクを最後まで一回聞く(CONTINUE)

方向キーで画面上の▶ボタンを選び、○ボタンを押す。

同じ曲をくりかえし聞く(REPEAT)

再生中の1曲を繰り返し聞く

方向キーで画面上のREPEATボタンを選び、○ボタンを押して、REPEAT1を表示させる。

再生中(または停止中)のCDの全曲を繰り返し聞く

方向キーで画面上のREPEATボタンを選び、○ボタンを押して、REPEAT ALLを表示させる。

元に戻すときは

REPEATボタンを選んで、○ボタンを押し、REPEAT表示を消します。

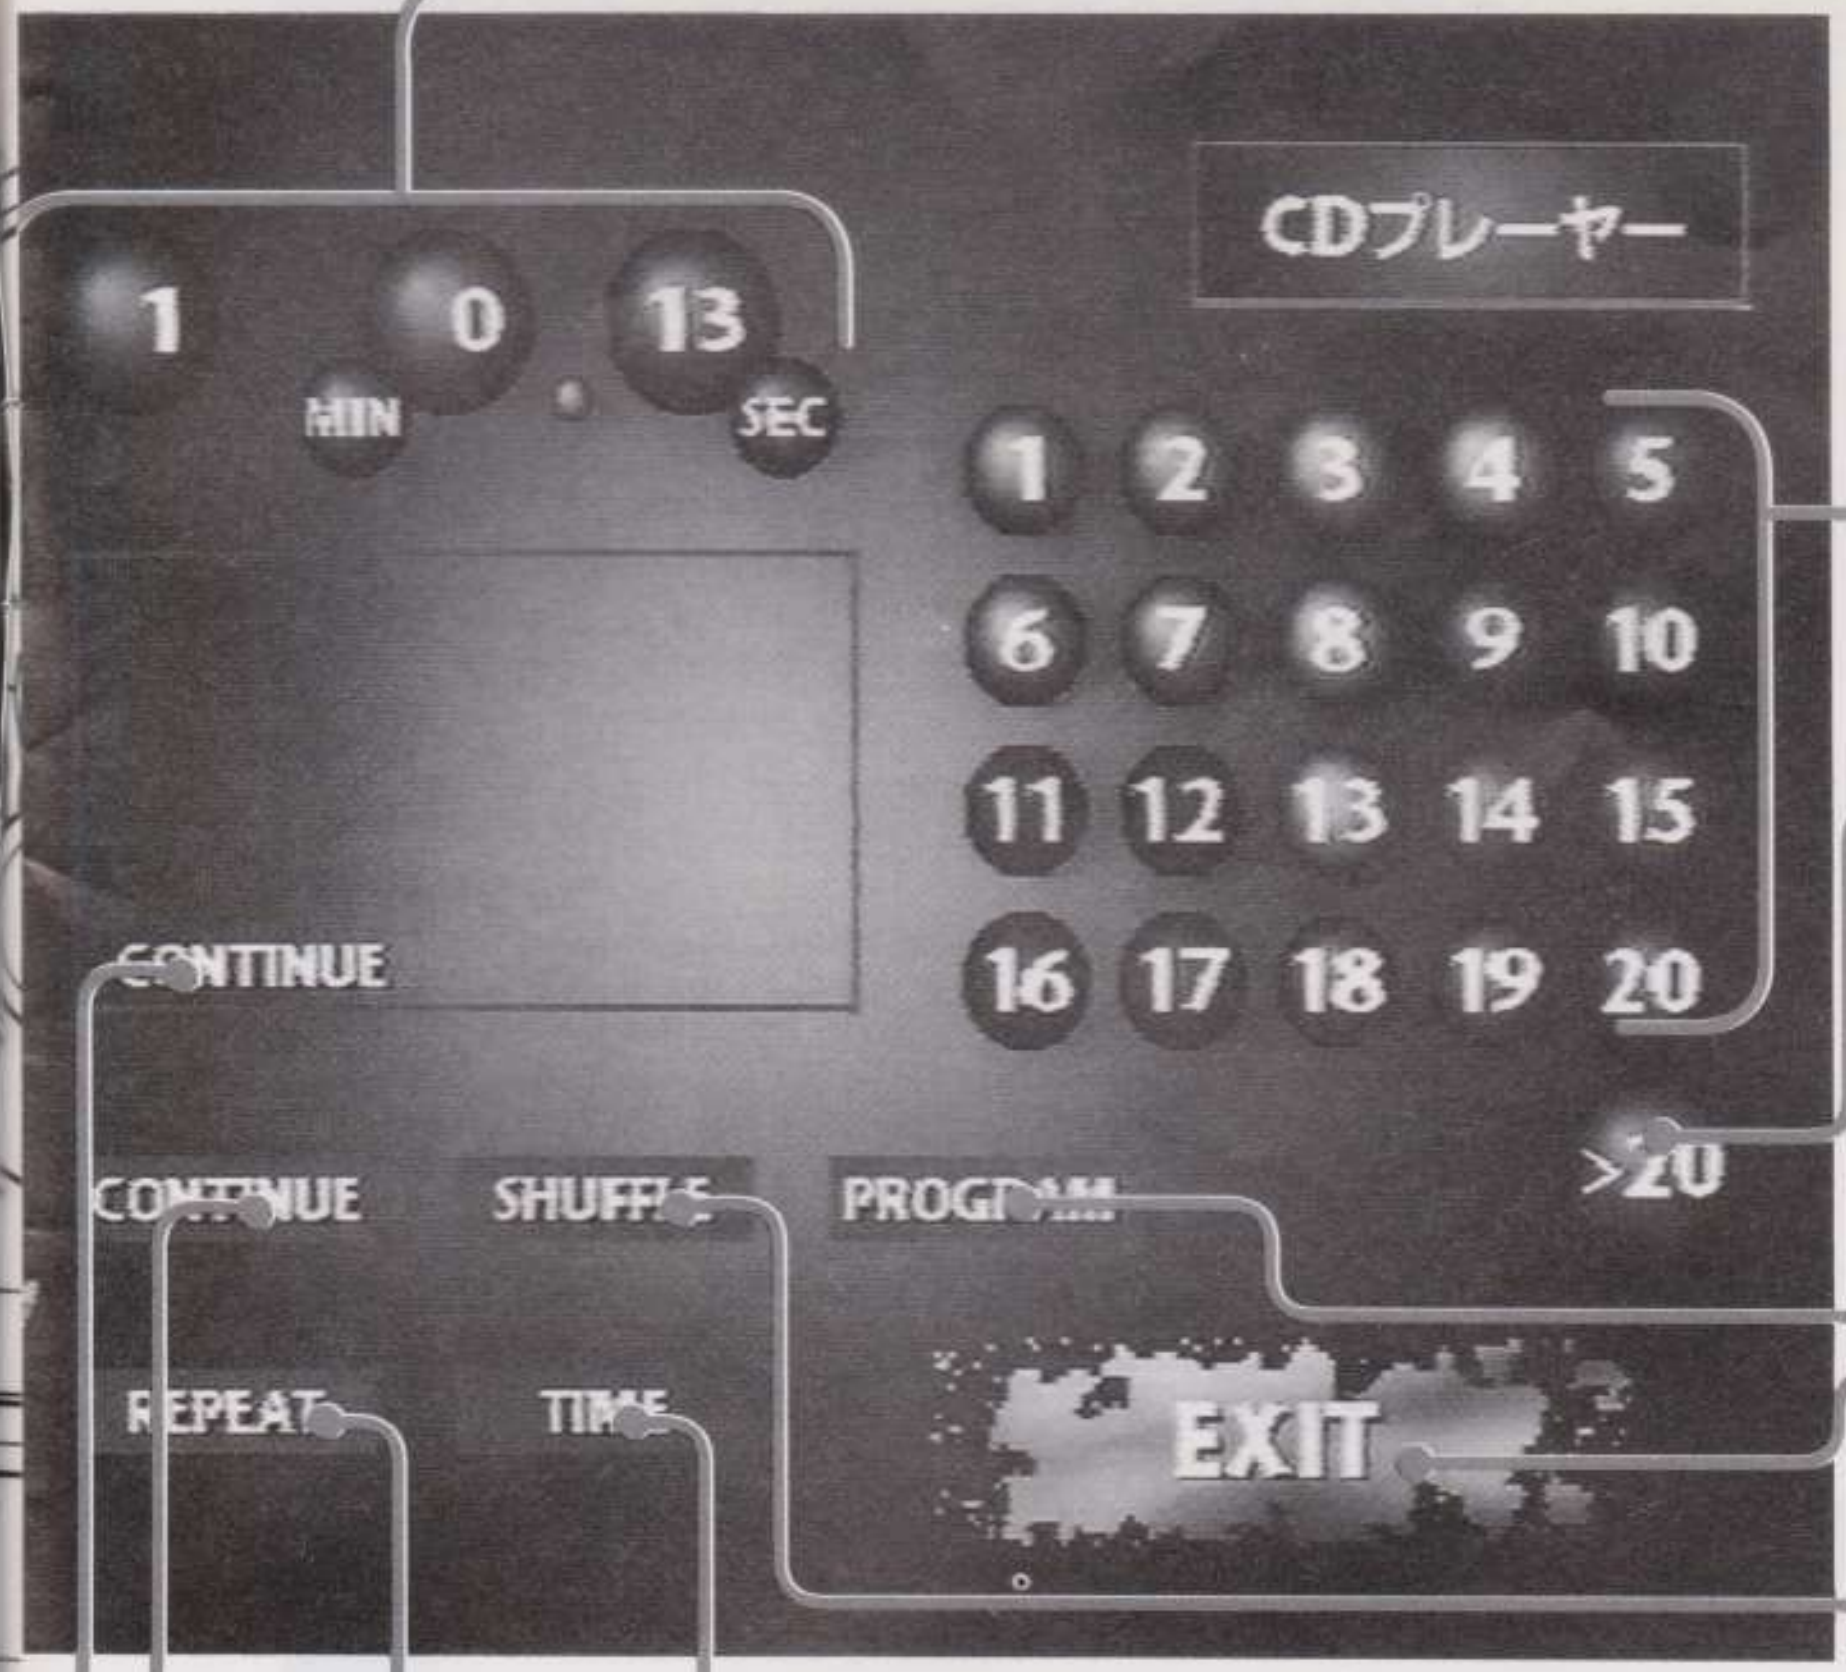

再生時間
再生時間を表示します。

曲番ボタン
曲番を指定します。

>20ボタン
21以上の曲番を指定するときに使います。このボタンは、CDに21曲以上入っているときに表示されます。

PROGRAMボタン
聞きたい曲を選んで再生します。

EXITボタン
CDを聞くのをやめます。

SHUFFLEボタン
順不同に再生します。

TIMEボタン
再生時間の表示を変えます。

REPEATボタン
くりかえし再生します。

好きな曲だけを選んで聞く(PROGRAM)

1……方向キーで画面上のPROGRAMボタンを選び、○ボタンを押す。

2……方向キーで聞きたい曲の曲番ボタンを選び、○ボタンを押す。
聞きたい曲を全部選ぶまで繰り返します。

3……ディスクの再生を始める。
元に戻すときは、CONTINUEボタンを選んで、○ボタンを押し、CONTINUEを表示させます。

全曲を1回ずつ順不同で聞く(SHUFFLE)

1……方向キーで画面上のSHUFFLEボタンを選び、○ボタンを押す。

2……ディスクの再生を始める。
元に戻すときは、CONTINUEボタンを選んで、○ボタンを押し、CONTINUEを表示させます。

主な仕様

一般

電源　AC100 V
消費電力　約10.5 W
外形寸法　270 x 60 x 188 mm (幅/高さ/奥行き)
質量　約1.5 kg

前面入出力端子

コントローラ端子(2)
メモリーカード差込口(2)

後面入出力端子

通信端子(1)
外部拡張端子(1)

後面出力端子

映像出力端子(ピンジャック、1)
音声出力左/右端子(ピンジャック、2)
S映像出力端子(ミニDIN4ピン、1)
AVマルチ出力端子(1)
DC出力(5V. 25mA)端子(特殊ミニジャック、1)

付属品

専用コントローラ(1)
AVピンケーブル(映像/音声一体型、1)
電源コード(1)
取扱説明書(1)
サービスのしおり(1)
クリニックインフォメーション(1)

別売り品

コントローラ　SCPH-1010
メモリーカード　SCPH-1020
マウス　SCPH-1030
対戦ケーブル　SCPH-1040
RGBケーブル　SCPH-1050
RFUアダプター　RFU-89KB*
*ソニー株式会社の製品です。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証について

保証書

- この製品の保証書は外箱に印刷されています。**外箱は、修理の際に製品保護のためにも必要となりますので、絶対に捨てないでください**
- 保証期間は**プレイステーション本体のみ**、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 本機の調子がわるいときは、「故障かな？」をもう一度ご覧になってお調べください。
- 付属の「サービスのしおり」は、修理への出しかたと保証規定が記載されている重要なものです。大切に保存してください。
- 付属の「クリニックインフォメーション」は、修理に出す際に必要なものです。大切に保存してください。
記入のしかたについては、「サービスのしおり」をご覧ください。

故障かな？

症状

本機の状態は下の①～⑨に当てはまりますか？

そのあとは、かかれている番号(診察)、またはアルファベット(診断)の欄の説明を読んでください。

症状		
① 音が全く出ない	⇨ 1へ	診察へ
② 画像が全く出ない	⇨ 2へ	診察へ
③ 画像と音がとびとびになる	⇨ 11へ	診察へ
④ 画像と音が動かなくなったり、ゲーム(CD)が終わってしまう	⇨ 12へ	診察へ
⑤ ゲーム(CD)が始まらない	⇨ 6へ	診察へ
⑥ コントローラの操作に反応しない	⇨ 13へ	診察へ
⑦ 遊べたゲーム(CD)が動かない	⇨ 15へ	診察へ
⑧ 画像と音に乱れがある	⇨ Eへ	診断へ
⑨ エラー画面が表示された	⇨ Fへ	診断へ

診察

1 テレビの音量は適当ですか？

適当な音量にあわせてください。また、テレビで「消音」を選ばないでください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **2**へ

2 テレビ（ビデオ）の入力切り換えが「ビデオ（本体をつないだ端子名）」になっていますか？

テレビ（ビデオ）の入力切り換えを正しく行ってください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **3**へ

3 本体とテレビ（ビデオ）はAVケーブルでつながっていますか？

本体とテレビ（ビデオ）をつないでください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **4**へ

4 本体とテレビのコンセントは入っていますか？また、電源コードが本体とつながっていますか？

電源プラグをAC100Vの電源コンセントに差しこんでください。または、電源コードを本体につないでください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **5**へ

5 本体とテレビの電源は入っていますか？

電源を入れてください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **6**へ

6 ディスクが本体に入っていますか？

ディスクを入れてください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **7**へ

7 PlayStationマークと FOR JAPAN ONLY 表示のついているCD-ROM、または音楽CDが入っていますか？

PlayStationマークと FOR JAPAN ONLY のついているCD-ROM、または音楽CDを入れてください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **8**へ

8 本体のディスクホルダー(ふた)はしっかり閉まっていますか？

しっかりディスクホルダー(ふた)を閉めてください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **9**へ

9 ディスクのレーベルのある面が上になっていますか？

レーベルのある面を上にしてください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **10**へ

10 ディスクを本体に入れる前に、急に寒いところから暖かいところへ持ってきましたか？

はい ⇨ **C**へ
いいえ ⇨ **12**へ

11 ゆれない場所に本体を置いていますか？

平らでぐらつかないところに置きなおしてください。また、本体をゆらさないでください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **12**へ

12 別のゲーム(CD)は正しく動きますか？

はい ⇨ **A**へ
いいえ ⇨ **B**へ

13 コントローラは本体につながっていますか？

コントローラを本体につないでください。
それでも正しく動かないとき ⇨ **14**へ

14 別のコントローラを使っても動きませんか？

はい ⇨ **F**へ
いいえ ⇨ **D**へ

15 いままで遊べた他のゲーム(CD)も動きませんか？

はい ⇨ **F**へ
いいえ ⇨ **A**へ

診断

A ディスクに問題があります。

市販のCDクリーナー等を使って、ディスクの裏面をクリーニングしてから、もう一度動かしてみてください。
クリーニングしても正しく動かないときは、ディスクに大きな傷のついていること等が考えられます。

B レンズがよごれていませんか？。

市販のレンズクリーニングキットを使って、レンズをクリーニングしてください。
クリーニングしても正しく動かないときは、本体の故障が考えられます。付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

C ディスクの結露が考えられます。

ディスクを取り出して、結露がとれるまで放置するか、市販のCDクリーナー等を使って、ディスクの裏面をクリーニングしてください。

D コントローラに問題があります。

コントローラの故障です。

E 本体とテレビ（ビデオ）のつなぎかたを確認してください。

ケーブルの両端のプラグをしっかり差しこんでください。それでも画像と音に乱れがあるときは、プラグのさびか、ケーブルの内部断線が考えられます。他のケーブルでお試しになっても乱れがあるときは、本体の故障です。

F 本体の故障です。

付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

PlayStation®

お問い合わせ

(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント・インフォメーションセンター　(03)3475-7444

" "マークおよび"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

©1994 Sony Computer Entertainment Inc.

Printed in Japan